


CLASSIC STEEL


ข้อแนะนำในการติดตั้งประตูเหล็กทนไฟด้วยสมอบแบบปรับได้

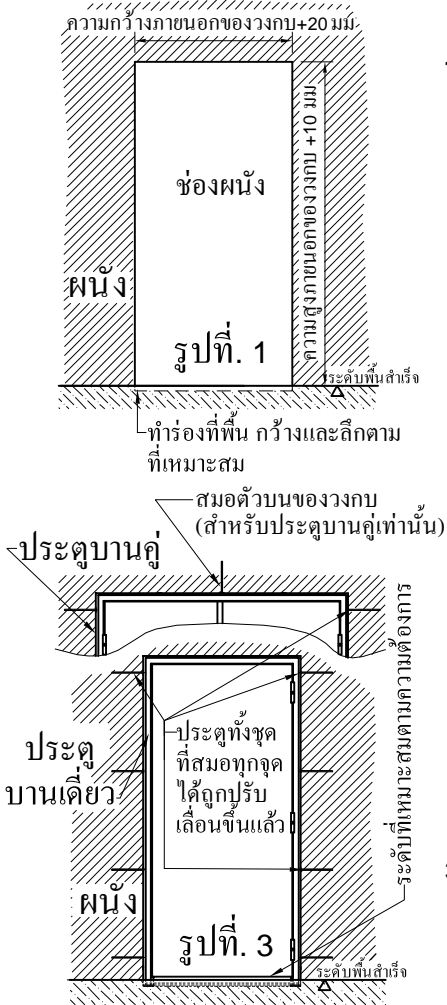


1. เตรียมช่องผนังสำหรับติดตั้งประตูทั้งคู่ให้ได้ขนาด ดังนี้

- ความกว้าง = ความกว้างภายนอกของวงกบ + 20 มม.
- ความสูง = ความสูงภายนอกของวงกบ (ความสูงจากพื้นสำเร็จ ถึงระดับบนสุดของวงกบ) + 10 มม.

ทำร่องที่พื้น กว้างและลึกตามที่เหมาะสม (สำหรับฝังรางล่างหรือธรณี/วงกบล่าง) ดังแสดงในรูปที่ 1

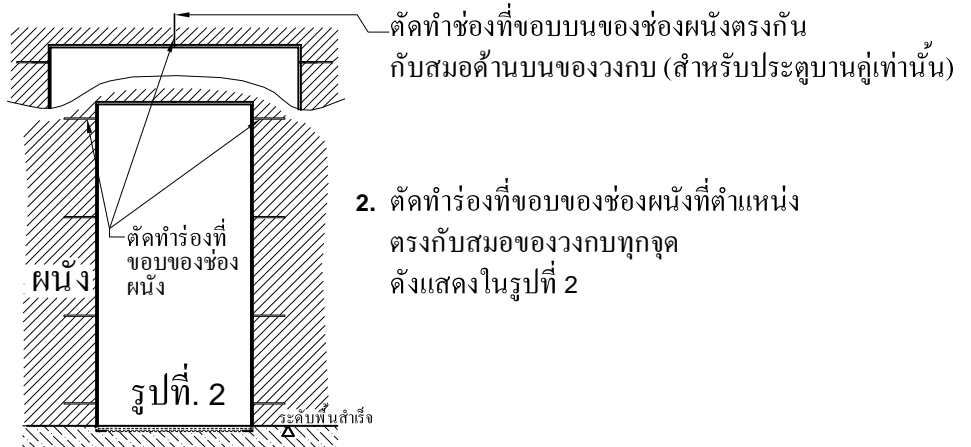


2. ตัดทำร่องที่ขอบของช่องผนังที่ตำแหน่งตรงกับสมอบของวงกบทุกจุด ดังแสดงในรูปที่ 2

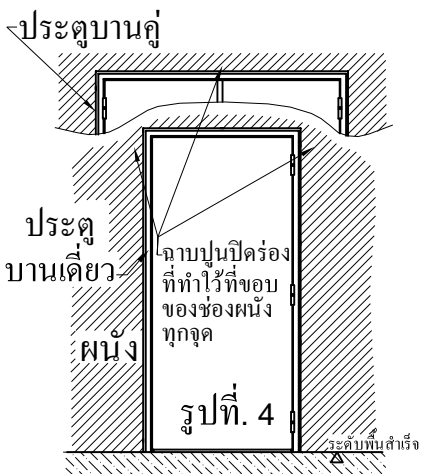

3. เลื่อนสมอบของวงกบออกทุกจุดให้ตั้งฉากกับวงกบ แล้วปรับระดับให้ตรงกับร่องที่ทำไว้ที่ขอบของช่องผนัง แล้วนำประตูทั้งคู่มาใส่เข้าในช่องผนังที่เตรียมไว้ ปิดบานประตูแล้วปรับระดับที่ขอบล่างของบานประตูได้ระดับที่เหมาะสมตามความต้องการ โดยหมุนข้างใต้ขาของวงกบด้วยเศษกระดาษจากกล่องที่บรรจุประตู ปรับบานประตูและวงกบให้ได้ระดับกับผนังและช่องว่างระหว่างบานประตูกับวงกบสม่ำเสมอโดยรอบ แล้วยึดช่องว่างระหว่างวงกบกับขอบของช่องผนังด้วยเศษกระดาษจากกล่องที่บรรจุประตูให้แน่นเพื่อยึดประตูทั้งคู่ไว้ชั่วคราวกับช่องผนัง ดังแสดงในรูปที่ 3

4. ฉาบปูนปิดร่องที่ทำไว้ที่ขอบของช่องผนังทุกจุด รอจนปูนแข็งตัวดีแล้ว ถอดเศษกระดาษที่ยึดช่องว่างระหว่างวงกบกับขอบของช่องผนังไว้ให้ออกให้หมด ดังแสดงในรูปที่ 4

เสียบแผ่นยึดขนาดที่เหมาะสมอุดในช่องว่างระหว่างวงกบกับขอบของช่องผนังตามที่เหมาะสม แล้วขานแนวช่องว่างระหว่างวงกบกับขอบของช่องผนังโดยรอบด้วยอคริลิกซิลแลนท์

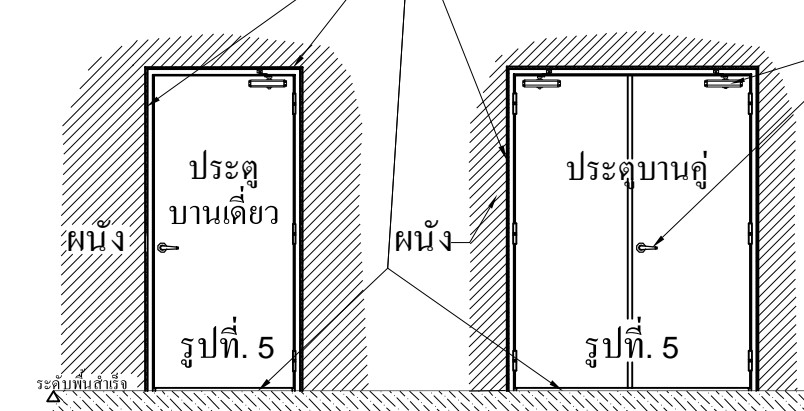

5. เสียบแผ่นยึดขนาดที่เหมาะสมอุดในช่องว่างระหว่างวงกบกับขอบของช่องผนังตามที่เหมาะสม แล้วขานแนวช่องว่างระหว่างวงกบกับขอบของช่องผนังโดยรอบด้วยอคริลิกซิลแลนท์ จากนั้นติดตั้งอุปกรณ์ประตูต่างๆตามที่ต้องการ ดังแสดงในรูปที่ 5